

Gold-Tec AUDII

Audioverstärker



Bedienungsanleitung

Modell: DAAK-1000



Neil looking for a target

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer **AUDII AMP** Audioverstärker!


Metalldetektoren sind eine faszinierende und lohnende Aktivität, die von vielen Menschen auf der ganzen Welt genossen wird. Durch das Kennenlernen und Verwenden Ihres Audii Amp werden Sie feststellen, dass die Audio-Verbesserung und Klarheit das Hören kleiner Ziele erleichtern wird.

Mit Hilfe dieses Geräts können auch Sie einer der vielen werden, Gold und andere Schätze zu finden.

Sie können da draußen gehen und haben eine gute

Gold-Tacing Day!

Wir von **Gold-Tac** wünschen Ihnen
unterhaltsame & profitable Abenteuer

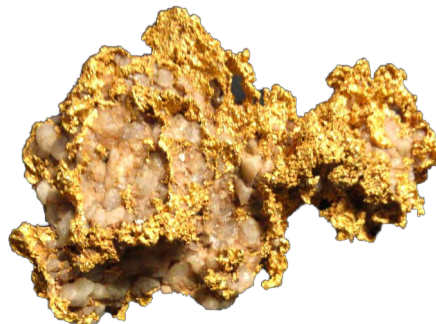

Inhaltsverzeichnis



A target has been found

Einleitung	1
AUDI AMP & Anhänge	2
Stromversorgung	3
Stromversorgung	4
Technische Spezifikation	5
Zubehör	5
Vorsicht	5
Garantie	6



Ein schönes 1 oz Nugget 400mm (15")





Pinpointing the target

Einleitung

Der **AUDII AUDIO AMPLIFIER** ist ein Design für Personen, die ihre Goldrückgewinnung verbessern wollen, um erfolgreichere Detektoren zu werden.

- * Das Gerät liefert kristallklares Audio an Ihren Kopfhörer oder Lautsprecher, so dass Sie diese schwachen Signale von kleinen Zielen leicht erkennen können.
- * Die Signale des Detektors werden gefiltert, um Interferenzen von externen Lärmquellen zu minimieren und verbessern Ihre Fähigkeit, bequem für längere Zeit zu arbeiten, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dieses Gold oder diesen Schatz zu finden.
- * Reduziert potenziell laute schädliche Signale vom Zuhören sowohl auf den Kopfhörer als auch auf den Lautsprecher – lügen Sie, wenn Sie feststellen, dass "begrabene Zinndose".
- * Die AUUDII ist vor übermäßigen Hitzebedingungen geschützt.
- * Die höhere Batteriespannung bietet mehr Audioverstärker-Ausgangsbereich und Stabilität.
- * Einfache Bedienung einfach Plug and Play.



Neil mit dem **AUDII AMP** mit ist GPX 5000



AUDIO AMP & Anhänge



240V-12V DC-Ladeadapter



Audio-Eingangskabel



12V Auto-Ladekabel





Digging up the target

Stromversorgung (Abb.2)

Der **AUDII** wird mit einem 7.4 V 2000 mAh Lithium Akku versorgt. Im Gerät enthalten ist ein dediziertes Ladegerät und Batterieschutzsysteme.

Hinweis: Der Akku sollte vor gebrauch vollständig aufgeladen sein.

Aufladen von einem Auto 12V DC-Ausgang:

- * Wählen Sie das Gerät Auto Ladeadapter mit Ihrem Kit geliefert.
- * Setzen Sie den 2.1 mm weiblichen DC-Stecker in den männlichen Schott DC-Fitting (5).
- * Stecken Sie das Zigarettenanzünder-Ende in die 12V DC -Steckdose Ihres Autos.

Ladestatusanzeige: (Abb.2)

- * Einschalten, wird mit einer grünen LED (6) angezeigt.
- * Wenn der Akku aufgeladen wird, ist die rote LED (6) eingeschaltet.
- * Wenn die grüne LED vollständig aufgeladen ist, schaltet sie sich aus.

Sie haben eine 15-Stunden-Nutzungszeit von einer 3-4 Stunden Ladung.

Der AUDII AMP passt sich automatisch an, um die Audio- und Erkennungsleistung beizubehalten, wenn die Batterie während des Gebrauchs entlädt.

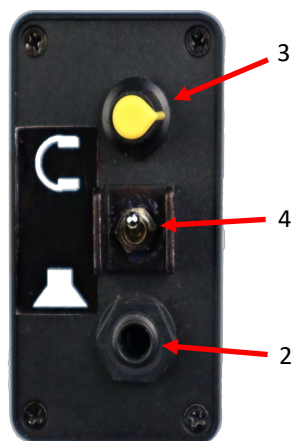


Fig. 1

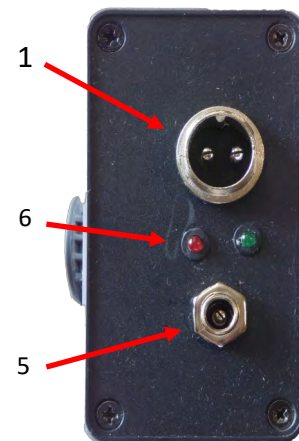


Fig. 2



The target has been dug up



Versammlung

Audio-Eingangskabel: (Abb.2)

- * Wählen Sie das im Kit enthaltene Audiokabel aus.
- * Stecken Sie vorsichtig den weiblichen 2-poligen Stecker in den männlichen 2-poligen Eingangsstecker (1), der an der unteren Platte angebracht ist.
- * Schrauben Sie die Verriegelungsmutter sicher.

Audioverstärker Ausgang: (Abb.1)

Der **AUDI II** bietet zwei spezielle schaltbare Audioverstärkungen für die Verwendung von Kopfhörern oder externen Lautsprechern.

- * Die 6,5-mm-Audio-Ausgangsbuchse (2) an der Oberseite ist für Kopfhörer oder Mini-Lautsprecher zu verwenden.

EIN/AUS Lautstärkeschalter: (Abb.1)

- * der Schalter (3) wird verwendet, um die beiden Audioverstärker zu aktivieren und die Lautstärken zu steuern.

Kopfhörer/Lautsprecher-Switch-Modus: (Abb.1)

- * Der Kippschalter (4) wird zum Aktivieren und Umschalten zwischen den beiden dedizierten Audioverstärkern verwendet, die für die Verwendung von Kopfhörern oder externen Lautsprechern mitgeliefert werden.

Das Gerät ist mit einem Gürtelclip ausgestattet, also beschneiden Sie es und es ist einsatzbereit.

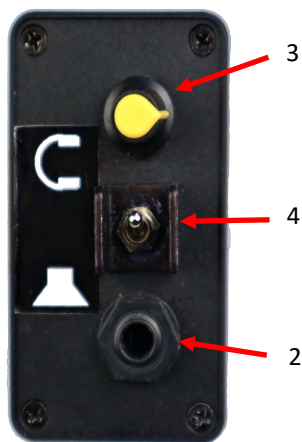


Fig. 1

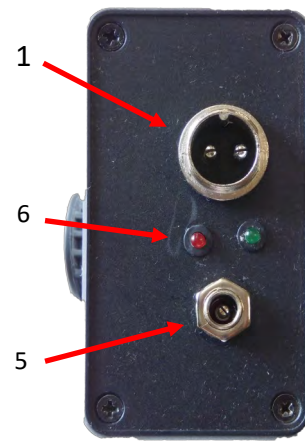


Fig. 2



Looking for the it in the pile of dirt

Einrichtungsprozedur (AUDII AMP & Metalldetektor)

Sobald Sie den Aufsatz an den **AUDII AMP** angeschlossen haben. Clip es auf die Taille Band ihres Gurtes, Fallow die nächsten Schritte und Sie werden bereit sein, zu erkennen.

- * Schließen Sie das Gerät an Ihren Detektor an, indem Sie die 6.5 mm Steckerbuchse vom Audiokabel des Geräts an Ihr Detektor-Netzteil oder die Batterie-Audio-Ausgang Buchse einsetzen.
- * Als nächstes schalten Sie beide Maschinen ein und lassen Sie den Detektor durch seinen Tuning-Zyklus gehen. Stellen Sie am **AUDII** die Lautstärke Ihres Kopfhörers oder externen Lautsprechers auf ein komfortables Niveau ein.
- * Wissen Sie, just adjust your threshold level and off you go.

Hinweis: Zu laden ist nicht gut, aber zu leise ist nicht gut Äther. Sie müssen hören, dass der Schwellenwert





There it is, a nice little gold nugget



Technische Daten

AUDII AMP:	Audioverstärker
Audioverstärker:	2 - 15 w dedizierte Audioverstärker
Audioausgang 1:	Kopfhörer
Audioausgang 2:	Externer Lautsprecher
Stromversorgung:	7.4V Lithium-Batterie
Batteriekapazität:	2000 mAh
Audio-Ausgangsbuchse:	6.5 mm Buchse
Audio-Eingangskabel:	6.5-mm-Stecker & 2-poliger Stecker
Aufladen 240V:	240V-12V DC-Schalter-Modus-Adapter
Aufladen 12V:	Fused Auto Ladeadapter (5A) mit 2.1 mm Stecker

Zubehör

GT3021: Audio-Verlängerungskabel, 1.6m passend für SDC & GPX Detektoren.

GT3011: 240V-12VDC geregelter Schaltschalter-Netzadapter, 2,1-mm-Stecker - 2A

GT1001: Mini Externer Lautsprecher & 3.5 mm bis 6.5 mm Klinkenadapter.

GT2011: Gold-Tec Universal Bungee, passend für alle Detektormodelle.

Vorsichtsmaßnahmen

- * Bitte verwenden Sie nur mitgelieferte Komponenten oder optionales Zubehör von Gold-Tec, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- * Bitte wenden Sie sich an unsere Distributoren oder direkt an Gold-Tec für das optionale Zubehör, das für Ihr Gerät geeignet ist.
- * Um das Risiko von Schäden zu reduzieren, setzen Sie den Quavar-PI nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- * Beim Laden stellen Sie das Gerät niemals auf das Armaturenbrett eines Autos. **Stellen Sie** es immer an einem kühlen Ort. Lithium-Batterien werden nicht gerne missbraucht. Es kann zu Explosionen kommen.



Remember to always fill in
your holes

Garantie

Das Audil AMP Steuergerät hat eine 1-Jahres-Garantie für Teile und Arbeit. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Online-Registrierung.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Kaufdatum.

Die Gold-Tec-Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung, Änderung, Änderung oder unbefugten Service verursacht wurden.

Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, alle Transportkosten für die Anreise zu Gold-Tec zu tragen. Das reparierte Gerät wird dem Eigentümer frachtfrei zurückgegeben.

Hinweis: *Die Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantie gilt nur, wenn die Online-Garantieregistrierung innerhalb von 14 Tagen nach dem ursprünglichen Kauf abgeschlossen wurde.*

Gold-Tec Australia

Geben Sie den Vorteil

Ph: +61 3 8658 6646

Email: sales@gold-tec.com.au

www.gold-tec.com.au

