

Gold-Tec AUDII

Amplificatore audio



Manuale dell'utente

Modello: DAAK-1000



Neil looking for a target

Congratulazioni per l'acquisto

AUDII AMP

Amplificatore audio!

Il rilevamento dei metalli è un'attività affascinante e gratificante di cui molte persone in tutto il mondo. Conoscendo e utilizzando il tuo Audii Amp scoprirai che il miglioramento e la chiarezza audio renderanno più facile sentire piccoli obiettivi.


Con l'aiuto di questo dispositivo anche tu puoi diventare uno dei tanti, trovando oro e altri tesori.

Si to può andare là fuori e avere una buona

Gold-Tacing Day!

Noi di **Gold-Tac** vi auguriamo

avventure piacevoli e redditizie .

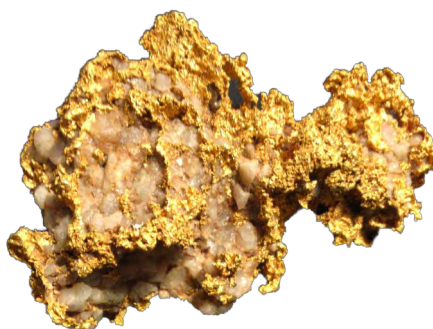

Sommario



A target has been found

Introduzione	1
AUDIO AMP & Allegati	2
Alimentazione	3
Assemblea	4
Specifiche tecniche	5
Accessori	5
Attenzione	5
Garanzia	6



Un bel 1 oz Crocchetta 400mm (15") Giù.





Pinpointing the target

Introduzione

L'**AMPLIFIER AUDII AUDIO** è progettato per le persone che vogliono migliorare il loro recupero dell'oro per diventare rilevatori di maggior successo.

- * Il dispositivo fornisce audio cristallino alle cuffie o agli altoparlanti che consente di discernere facilmente i deboli segnali provenienti da piccoli bersagli.
- * I segnali del rilevatore vengono filtrati per ridurre al minimo le interferenze provenienti da fonti di rumore esterne e migliora la capacità di lavorare comodamente per lunghi periodi di tempo, aumentando le possibilità di trovare quell'oro o quel tesoro.
- * Riduce i segnali potenzialmente dannosi da arrivare a entrambe le cuffie o l'altoparlante - mentire quando si scopre che "lattina di latta sepolta".
- * L'**AUDII** è protetto da condizioni di calore eccessive.
- * La tensione della batteria più elevata fornisce più gamma di uscita e stabilità dell'amplificatore audio.
- * La facilità d'uso è sufficiente plug and play.



Neil utilizzando l'**AUDII AMP** con è GPX 5000



AUDII AMP & Allegati



Adattatore di ricarica 240V-12V DC



Cavo di ingresso audio



Cavo di ricarica





Digging up the target

Alimentazione (Fig.2)

L'**AUDI** è alimentato da una batteria ricaricabile al Lithium 7.4V 2000 mAh. Nel dispositivo è incluso un caricabatterie dedicato e sistemi di protezione della batteria.

Nota: La batteria deve essere completamente carica prima dell'uso.

Ricarica da una presa 12V DC auto:

- * Selezionare l'adattatore di ricarica dell'auto dell'unità fornito con il kit.
- * Inserire la spina DC femmine da 2.1 mm nel raccordo DC della paratia maschile (5).
- * Collegare l'estremità dell'accendino della sigaretta alla presa 12V DC della vostra auto.

Indicatore di stato di carica: (Fig.2)

- * L'accensione, viene visualizzata con un LED verde (6).
- * Quando la batteria è in carica s LED rosso (6) è acceso.
- * Quando è completamente caricato, il LED verde si spegne.

Avrai un tempo di utilizzo di 15 ore da una carica di 3-4 ore.

L'**AUDI AMP** si regola automaticamente per mantenere l'audio e rilevare le prestazioni quando la batteria si scarica durante l'uso.

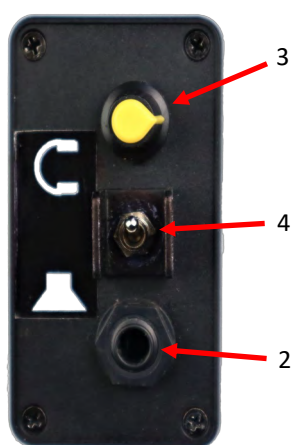


Fig. 1

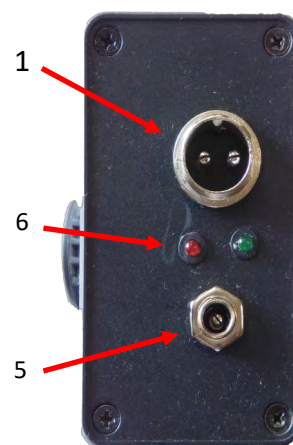


Fig. 2





The target has been dug up

Assemblea

Cavo di ingresso audio: (Fig.2)

- * Selezionare il cavo audio fornito nel kit.
- * Inserire con attenzione la spina a 2 perno femmine nella spina di ingresso a 2 pin (1) maschile montata sul pannello inferiore.
- * Avvitare il dado di blocco in modo sicuro.

Uscita amplificatore audio: (Fig.1)

L'AUDII fornisce due amplificazione audio commutabile dedicata per l'uso di cuffie o altoparlanti esterni.

- * Il jack di uscita audio da 6,5 mm (2) montato sul pannello superiore, deve essere utilizzato per cuffie o mini altoparlanti esterni.

Interruttore volume ON/OFF: (Fig.1)

- * L'interruttore (3) viene utilizzato per attivare i due amplificatori audio e controllare i volumi.
- * Modalità interruttore cuffie/altoparlanti: (Fig.1)
- * L'interruttore di commutazione (4) viene utilizzato per attivare e passare tra i due amplificatori audio dedicati forniti per l'uso di cuffie o altoparlanti esterni.

Il dispositivo è dotato di una clip cintura , in modo da clip su ed è pronto per essere utilizzato.

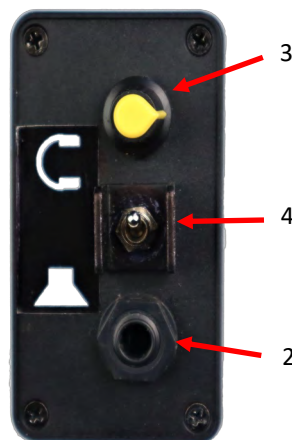


Fig. 1

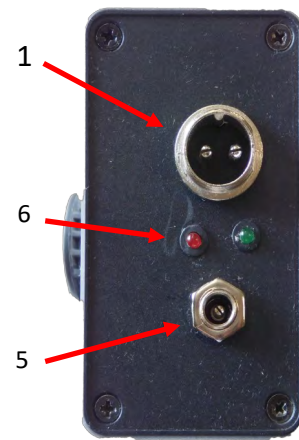


Fig. 2





Looking for the it in the pile of dirt

Procedura di configurazione (AUDII AMP & Metal Detector)

Una volta collegato l'allegato all'**AMP AUDII**.
Aggancialo alla fascia in vita della tua imbracatura,
Fallow i prossimi passi e sarai pronto per iniziare a rilevare.

- * Collegare il dispositivo al rilevatore inserendo il jack maschile da 6,5 mm dal cavo audio del dispositivo al power pack del rilevatore o al jack femminile di uscita audio della batteria.
- * Accendere quindi entrambe le macchine e far passare il rilevatore attraverso il suo ciclo di sintonizzazione. Sul **AUDII** regolare il volume delle cuffie o dell'altoparlante esterno a un livello confortevole.
- * Sapere basta regolare il livello di soglia e si va.

Nota: per caricare non è buono, ma per tranquillo non è buon etere. È necessario sentire la soglia di lavoro, in modo da poter sentire gli obiettivi deboli.





There it is, a nice little gold nugget



Specifiche tecniche

Amplificatore audio:	2 - 1.5 w amplificatori audio dedicati
Uscita audio 1:	Cuffie
Uscita audio 2:	Altoparlante esterno
Alimentazione:	Batteria al litio 7.4V
Capacità della batteria:	2000 mAh
Jack di uscita audio:	Jack femminile da 6.5 mm
Cavo di ingresso audio:	6.5mm jack maschile & spina a 2 pin
Carica 240V:	Adattatore modalità switch 240V-12V DC
Carica 12V:	Adattatore di ricarica per auto fusa (5A) con spina da 2.1 mm

Accessori

GT3021: Cavo di estensione audio, 1.6 m adatto rilevatori SDC & GPX.

GT3011: adattatore di alimentazione in modalità switch regolamentato 240V-12VDC, spina da 2.1 mm - 2A

GT1001: Mini Altoparlante esterno & 3.5mm a adattatore jack 6.5mm.

GT2011: Gold-Tec Universal Bungee, adatto a tutti i modelli di rivelatori.

Precauzioni

- * Per evitare danni all'unità, utilizzare solo i componenti forniti o gli accessori opzionali prodotti da Gold-Tec.
- * Si prega di fare riferimento ai nostri distributori o direttamente a Gold-Tec per gli accessori opzionali adatti per la vostra unità.
- * Per ridurre il rischio di danni, non esporre il AUDII a pioggia o umidità.
- * Quando si carica mai posto l'unità sul cruscotto di un'auto. **Posizionarlo sempre** in un luogo fresco. Le batterie al litio non amano essere abusate. Potrebbero verificarsi esplosioni.



Remember to always fill in
your holes

Garanzia

L'unità di controllo **AUDI AMP** ha una garanzia di 1 anno che copre parti e manodopera. Consulta la tua registrazione online per i dettagli.

Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto.

La garanzia Gold-Tec non copre i danni causati da incidenti, uso improprio, negligenza, alterazione, modifica o servizio non autorizzato.

È responsabilità del proprietario pagare tutti i costi di trasporto per portare l'unità a Gold-Tec. L'unità riparata verrà restituita al proprietario senza spese di trasporto.

Nota: *la garanzia non è trasferibile. La garanzia sarà valida solo quando la registrazione della garanzia online è stata completata entro 14 giorni dall'acquisto originale*

Gold-Tec Australia

Dare il bordo

Ph: +61 3 8658 6646

Email: sales@gold-tec.com.au

www.gold-tec.com.au

